




Schriftfeldmakro

Im Konstruktionsmodus ist in der rechten unteren Ecke des Blattes ein Schriftfeld zu sehen. Dieses können Sie verändern, indem Sie doppelt darauf klicken.




Nun haben Sie, je nach Schriftfeld, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:


Sie können ein vorhandenes Schriftfeld aus der Liste auswählen und bei diesem die gewünschten Elemente sichtbar bzw. unsichtbar schalten (den Haken setzen bzw. entfernen).

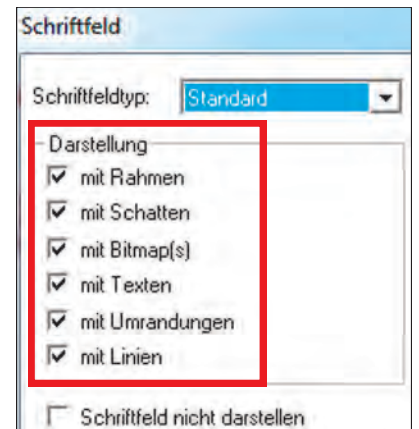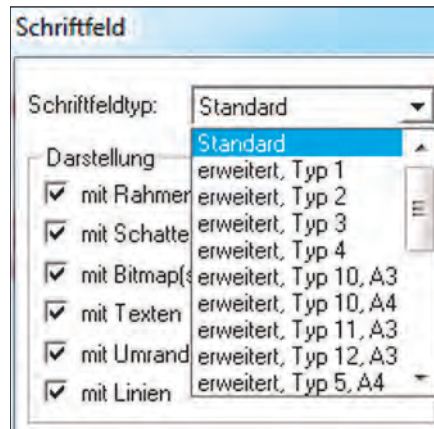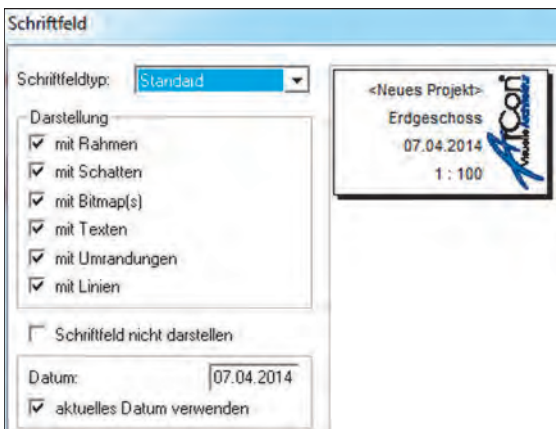

Zusätzlich können Sie ein beliebiges Datum eingeben sowie die Projektdaten bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Projektdaten editieren“.



Über die Variablen werden die Projektdaten automatisch in das Schriftfeld eingefügt. Im nun geöffneten Fenster sind die Daten einzutragen bzw. bearbeitbar.

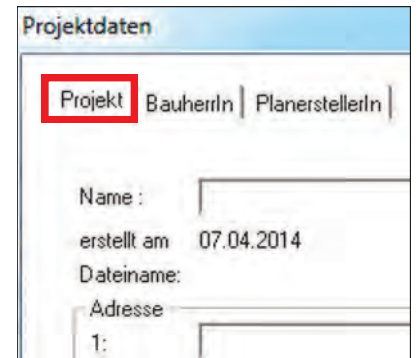

Um Ihr Firmenlogo anzeigen zu lassen, speichern Sie Ihr Logo in den folgenden Ordner: **C:\Eleco\ArCon Professional +2013\Programm\Standard\Logos** (Standardpfad)

Benennen Sie die alte Bitmap-Datei um und ändern Sie den Namen Ihres Logos in jenen der entsprechenden Bitmap-Datei, die dem Schriftfeld zugeordnet ist.

Schriftfeldtyp	verwendetes Logo
Standard	logo.bmp
Typ 1	logo1.bmp
Typ 2	logo2.bmp
Typ 3	logo3a.bmp logo3b.bmp
Typ 4	logo4a.bmp logo4b.bmp

Ab Typ 5 wird das Logo unter dem Namen des Schriftfeldes mit Anhang „_0“ gespeichert. Für das Schriftfeld Typ7_A2L wird das zugehörige Logo unter Typ7_A2L_0.bmp gespeichert.



Wenn Sie mehrere Logos im Schriftfeld haben, werden diese durchnummeriert. (z.B.: Typ6_A4L hat die Logos Typ6_A4L_0.bmp und Typ6_A4L_1.bmp)

Beispiel: Standardlogo mit dem Logo der DI Kraus & Co GmbH




Schriftfeldmakro

Sie können natürlich auch ein eigenes Schriftfeld gestalten. Mittels Doppelklick auf das Schriftfeld in ArCon und anschließend im Schriftfeldfenster auf „Neu...“

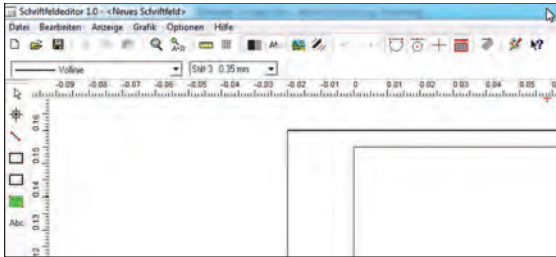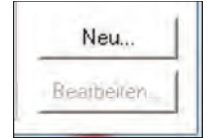

Das Schriftfeldmakro wird gestartet.

Es ähnelt in seiner Bedienungsweise Creative Lines. Sie können Rechtecke, Flächen und Linien setzen, freie Texte und Projektdaten einfügen.

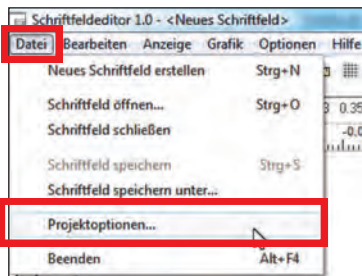


Zuerst stellen Sie die gewünschte Blattgröße Ihres Planes in den Projektoptionen ein. In unserem Beispiel wählen wir A0 im Querformat. (Blattgröße beträgt 1,153m x 0,829m – diese Werte können bei Ihnen abweichen).

HINWEIS:

Definieren Sie für jedes Format ein eigenes Schriftfeld, sofern Sie gleichzeitig mit dem Schriftfeld den Blattrand setzen!


Das Schriftfeld orientiert sich immer an den Einstellungen im Schriftfeldmakro. Setzen Sie Ihr Schriftfeld links oben, so wird es auch in ArCon links oben eingefügt.

Unter dem Menüpunkt „Ansicht“ wird definiert, welche Elemente angezeigt werden. Im Beispiel wird der Blattrand ausgeblendet, da dieser selbst erzeugt wird.

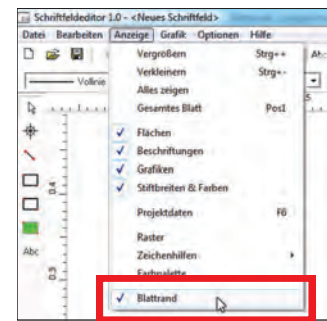


Zum einfacheren Setzen der Objekte legen Sie die linke untere Blattecke in den Ursprung. Beim Setzen der Elemente bezieht man sich immer auf diesen Ursprung.

In der linken Leiste finden Sie die Zeichenfunktionen, mit deren Hilfe Sie das Schriftfeld gestalten.

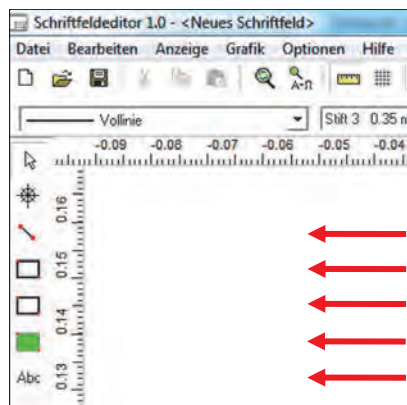

- ← Linie (Strecke über zwei Punkte)
- ← Linien als Rechteck gesetzt
- ← Rechteck
- ← gefülltes Rechteck
- ← Text eingeben


Zuerst setzen Sie den äußeren Rahmen. Klicken Sie auf das Symbol für Linien als Rechteck und wählen Sie aus der oberen Zeile den Linienstil und die Strichstärke aus. Nun drücken Sie die Taste F2 auf Ihrer Tastatur, um die Tastatureingabe zu ermöglichen.

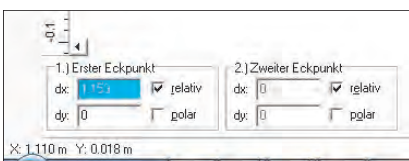

Achten Sie bitte immer darauf, welchen Eingabemodus sie verwenden (absolut, relativ oder polar). In diesem Beispiel arbeiten wir im linken Feld „absolut“ und im rechten Feld „relativ“.

Schriftfeldmakro

Der äußere Rahmen soll sowohl 5mm vom unteren als auch vom rechten Rand entfernt beginnen und eine Größe von 18,5cm auf 29,2cm haben.

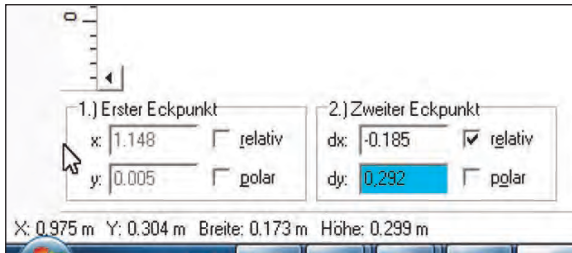

Geben Sie links den Startpunkt ein. In unserem Schriftfeld liegt dieser absolut bei 1,148m in x-Richtung und 0,005m in y-Richtung.

Nun wechseln Sie mit Hilfe der Entertaste in das rechte Feld und geben dort die Abmessungen ein. In diesem Beispiel -0,185m in x-Richtung und 0,292m in y-Richtung.

Durch erneutes Drücken der Entertaste bestätigen Sie Ihre Auswahl und das Rechteck wird gesetzt.

Um den Blattrand zu gestalten, verfahren Sie ebenso.

Die vertikalen und horizontalen Trennlinien setzen Sie mit Hilfe der Zeichenfunktion „Linie“.



Hier arbeiten Sie genauso wie mit der Zeichenfunktion Rechteck. Wählen Sie erst die Funktion aus und stellen Sie in der oberen Leiste wieder den Linientyp sowie die Strichstärke ein.

Nun setzen Sie die Linie zur Begrenzung des Feldes, in welchem später „Einreichplan“ stehen soll.

Die Linie soll 4cm unter der oberen Schriftfeldlinie gezeichnet werden.


Unsere Startkoordinaten lauten somit 0,963 in x-Richtung und 0,247 in y-Richtung.

Mit Hilfe der Enter-Taste wechseln Sie in das rechte Feld, geben dort 0,185 m in x-Richtung und 0 m in y-Richtung ein und bestätigen dies.

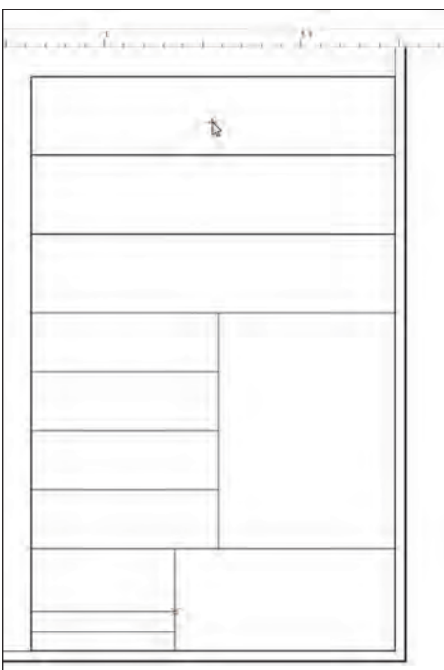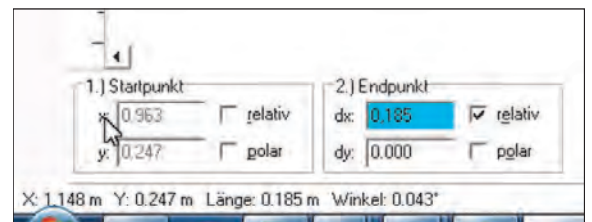

Mit derselben Funktion zeichnen Sie die gewünschten weiteren Linien. Nun ist das Grundgerüst des Schriftfeldes fertig gestaltet!


Danach setzen Sie die Textfelder. Mit der Funktion „Texteingabe“ können Sie freie Texte verfassen oder Projektdatenvariablen setzen.

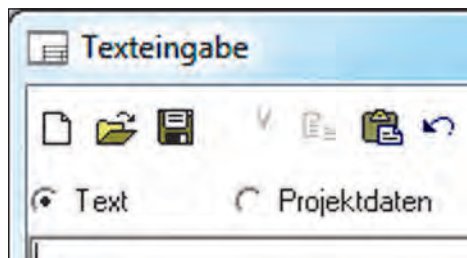


Zuerst setzen Sie den Text „Inhaltsangabe“.

Klicken Sie an jene Stelle, an der die linke obere Ecke des Textes stehen soll. Anschließend geben Sie den Text mit der gewünschten Formatierung ein.

Beispiel: Inhaltsangabe in Arial, Schriftgröße 3,5 und unterstrichen

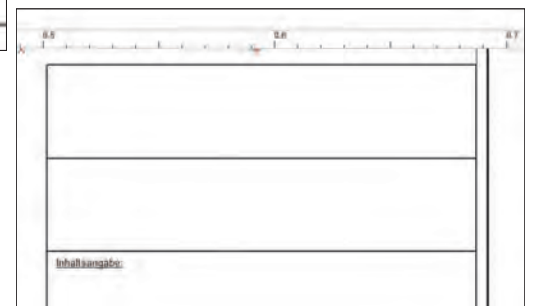


Schriftfeldmakro

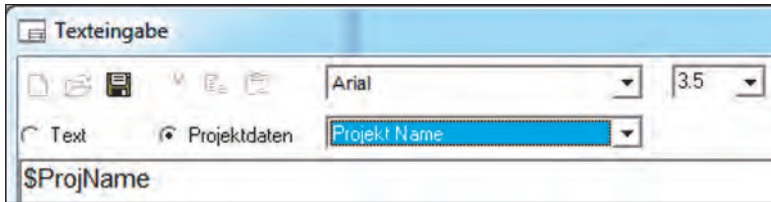

Die Projektdatenvariablen erscheinen im Schriftfeldmakro in der Form \$..... und werden bei der Darstellung in ArCon automatisch durch Ihre Projektdaten ersetzt.



Statt zum Beispiel \$ProjName steht in ArCon jener Projektname, den Sie in Ihren Projektdaten definiert haben.

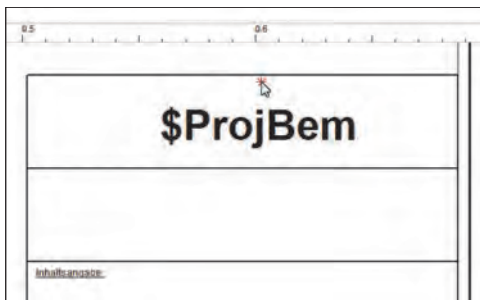


So können Sie bereits vorab Ihr Schriftfeld fertigstellen und steuern den angezeigten Text über Ihre Eingabe bei den Projektdaten.

Legen Sie für jede Projektvariable eine eigene Zeile an. Dies können Sie für viele verschiedene Daten anwenden.

Unter Optionen -> Projektdaten anzeigen... finden Sie eine Auflistung aller Projektdatenvariablen und Ihrer Bedeutung bei den Projektdaten in ArCon.

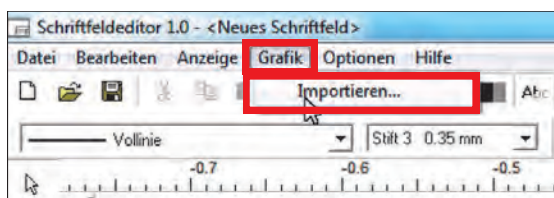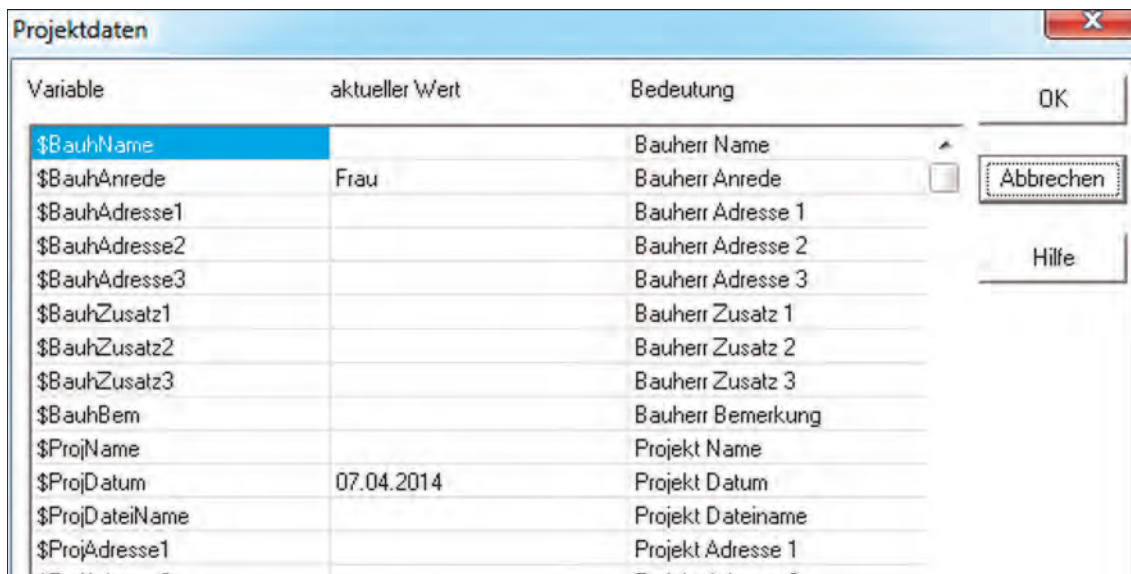

Zum Einfügen Ihres persönlichen Logos wählen Sie aus dem Menü Grafik -> Importieren.

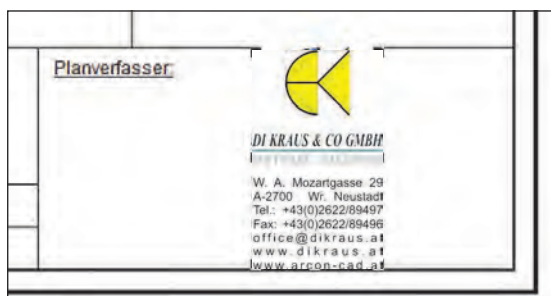

Ihre eingefügte Bilddatei können Sie frei verschieben und skalieren.



Schriftfeldmakro



Unter Optionen -> Schriftfeldname... können Sie dem Schriftfeld einen Namen zuweisen.

Dieser Name wird in der Auflistung der Schriftfelder angezeigt.

Das Schriftfeld speichern Sie durch Klick auf „Datei -> Schriftfeld speichern unter“.

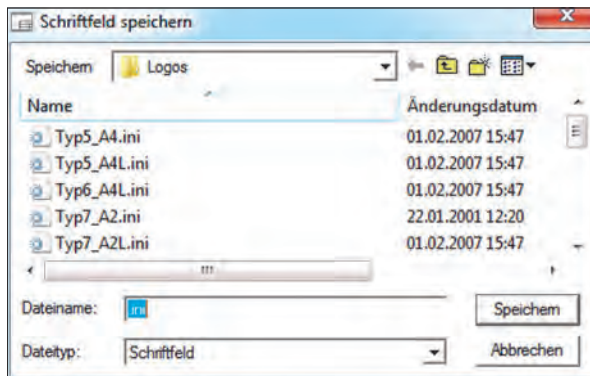
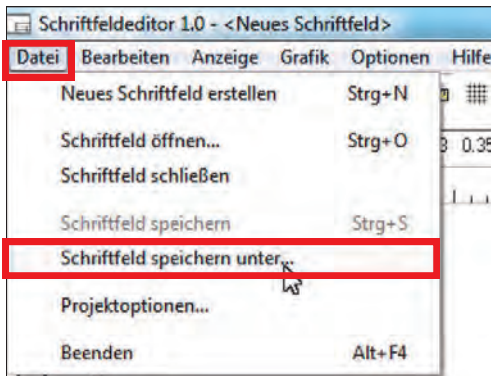


ACHTUNG!

Damit ArCon auf das Schriftfeld zugreifen kann, müssen Sie es unter dem Standardpfad speichern!
C:\Eleco\ArCon Professional +2013\Programm\Standard\Logos

Nun können Sie Ihr Schriftfeld, in ArCon wie eingangs erwähnt, aus der Liste auswählen.

Ihr Schriftfeld wird mit den von Ihnen eingegebenen Projektdaten angezeigt.

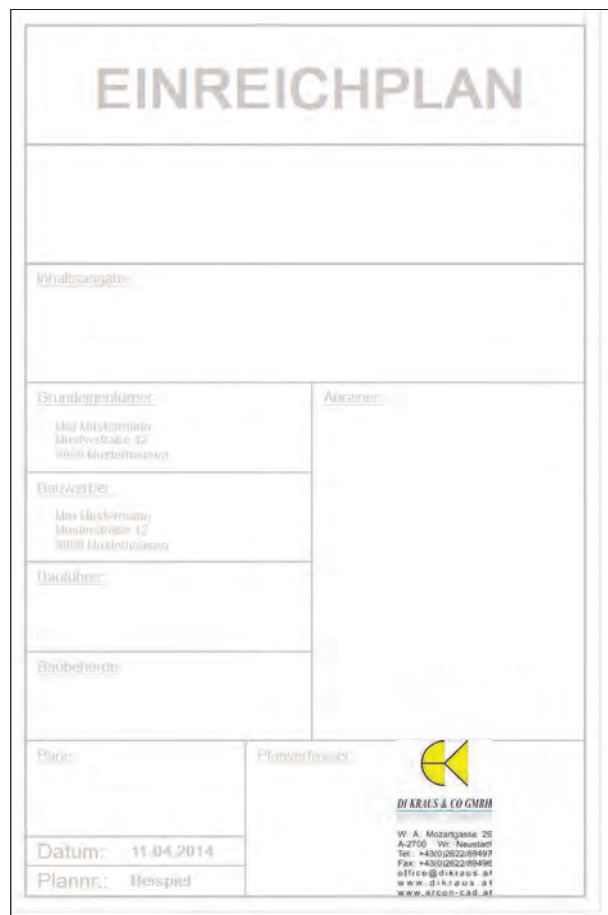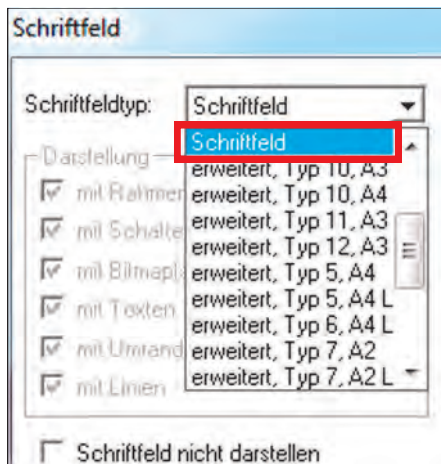

ONLINE - PRÄSENTATIONEN!!

Lernen Sie unsere Programme via **ONLINE** - Internetpräsentationen kostenlos und bequem von zu Hause oder Ihrem Arbeitsplatz aus kennen. Nutzen Sie diese neue Informationsmöglichkeit und vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns!

Tel: 0043 / (0)2622 / 89497 oder
E-Mail: office@dikraus.at