
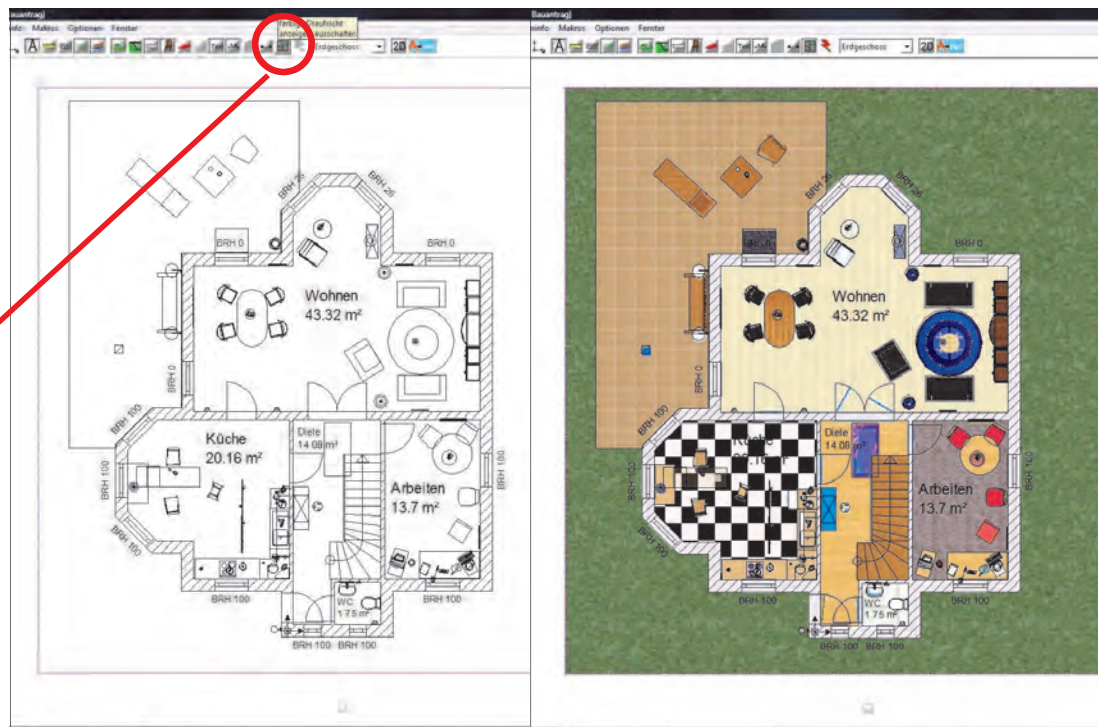


Farbige Draufsicht hinterlegen

Mit ArCon Professional +2011 haben Sie erstmals die Möglichkeit, den Grundriss und die farbige Draufsicht von oben gezielt zu kombinieren.

Im Konstruktionsmodus können Sie rechts neben der Geschößbezeichnung 2 neue Symbole sehen.


Mit *farbige Draufsicht anzeigen / ausschalten* können Sie mit einem Linksklick die farbige Draufsicht hinterlegen.

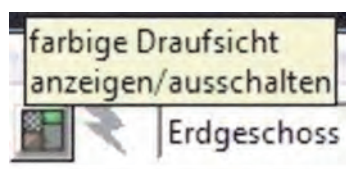

Durch einen Rechtsklick auf das neue Symbol öffnen Sie den Schieberegler, mit dem Sie die Transparenz der Draufsicht einstellen können. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Wert mit der Tastatur einzugeben.



Raytracen ist solange gegraut, bis Sie die Draufsicht hinterlegt haben. Die Funktionsweise entspricht jener im Designmodus. Durch einen Linksklick starten Sie die Schattenberechnung und bestätigen die Meldung „Raytracen mit 2D-Darstellung der Inneneinrichtung mit „JA“.

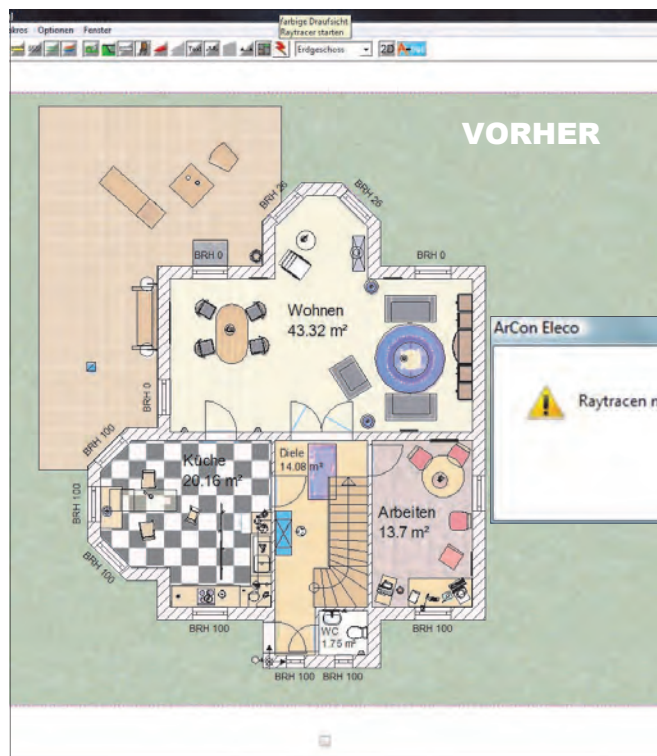

Nach der Berechnung wird Ihnen Ihr Ergebnis angezeigt, der Grundriss mit transparenter farbiger Draufsicht und Schatten.