


Geländer mit Objekten und eigenen Profilen

Im folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen die Erstellung eines Geländers in ArCon Eleco Professional mit Ihren eigenen Objekten.

Unter Befestigung können Sie ihre Befestigungsvariante (Podest- oder Wangenbefestigung) wählen.


Wie Sie selbst ein Objekt gestalten, finden Sie auf unserer Homepage www.arcon-cad.at unter **FAQ -> Tipps & Tricks ArCon**. Speichern Sie dieses Objekt bitte unter folgendem Pfad ...\\ArCon Professional +2011\\Programm\\Standard\\Gelaender\\Elemente

Bei Pfosten stellen Sie die Position und Höhe ein. Auf dieser Registerkarte haben Sie weiters die Möglichkeit, eigene Objekte als Pfosten auszuwählen. Markieren Sie hierzu die Möglichkeit Objekt und wählen durch Anklicken des kleinen Schalters daneben ihr Objekt aus der Liste aus.

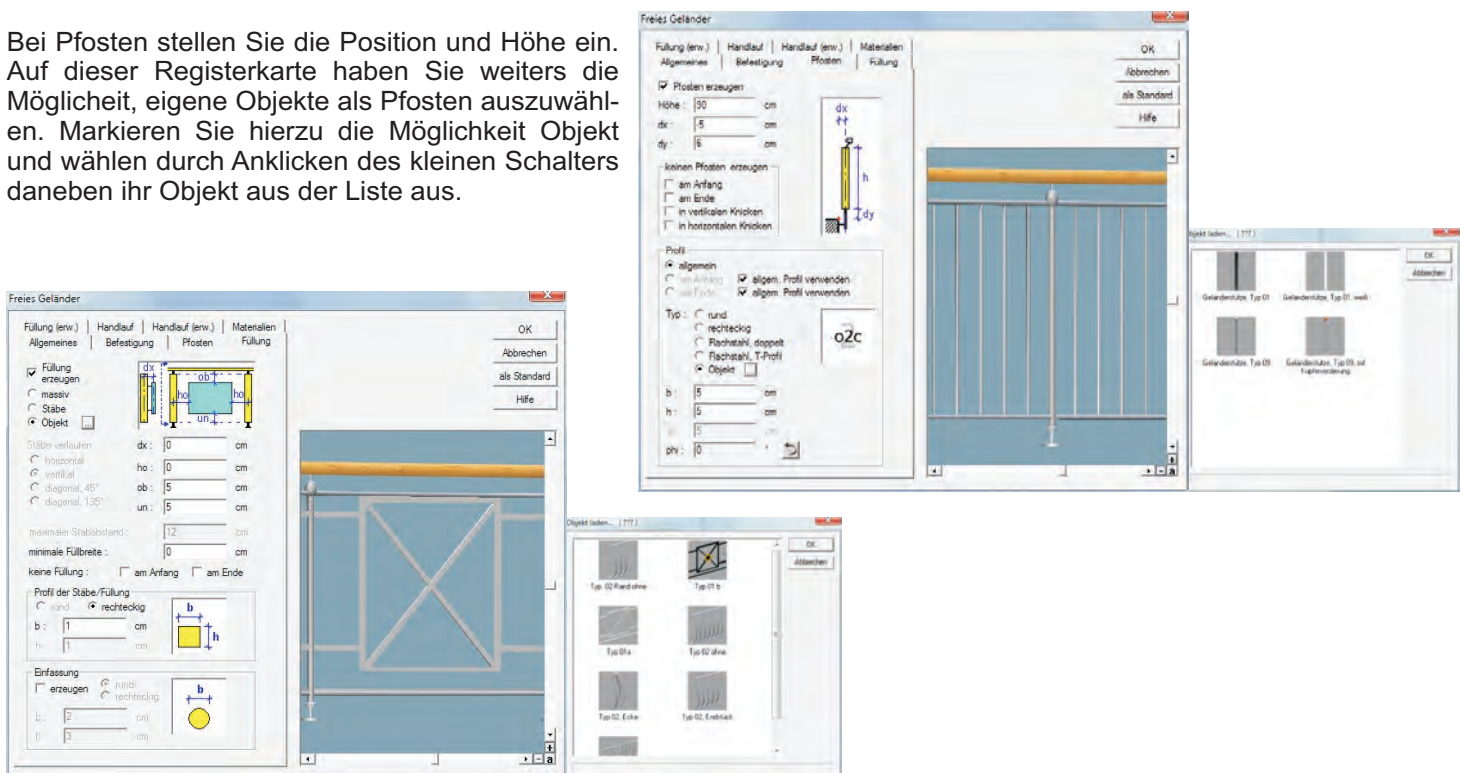

Die Registerkarte Handlauf ermöglicht es Ihnen, unter Profil die Form Ihres Handlaufes selbst einzugeben. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche bearbeiten. Nun öffnet sich der Podest- und Plattendesigner. Hier können Sie die gewünschte Profilform einstellen.

Unter Handlauf (erw.) können Sie die Halterungen auswählen und einstellen.

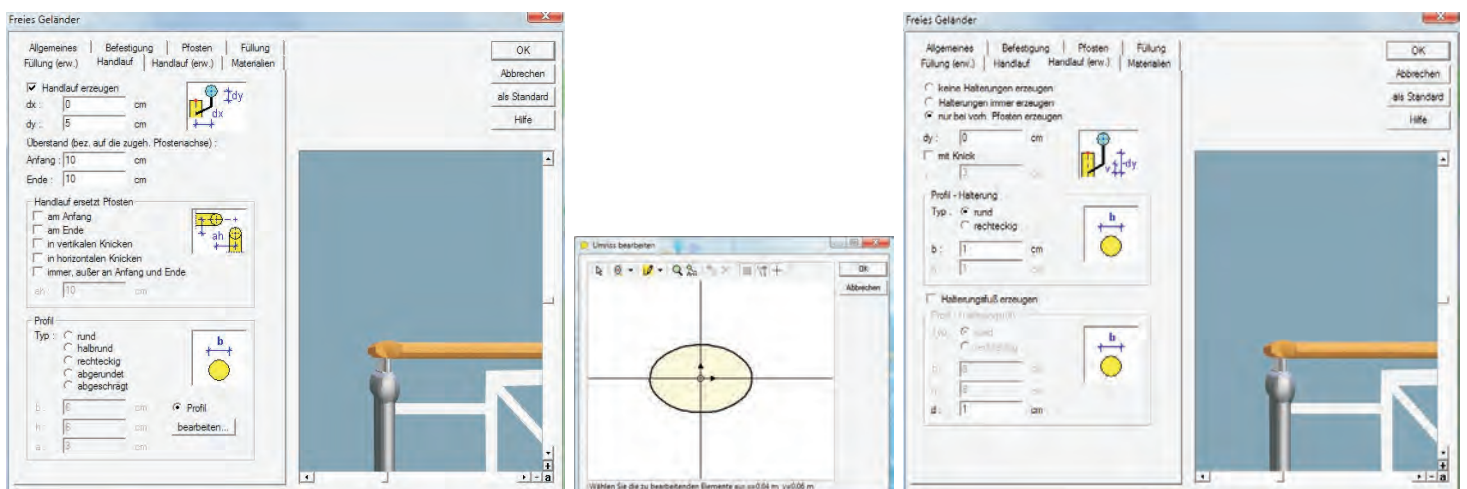

Bei Materialien stellen Sie bitte die zugehörigen Materialien für die einzelnen Elemente ein.